製品の仕様

紙（A4 PPC 64gms 縦投入時）

商品名	オフィスシュレッダー	
	GF02320	GF03320/GF03320-V
品番	GF02320	GF03320/GF03320-V
細断物	紙専用	
投入幅	320 mm（A3）	
細断サイズ	2.3×20 mm クロスカット	4.3×35 mm クロスカット
最大細断枚数	20 枚(50Hz) / 17 枚(60Hz)	30 枚(50Hz) / 27 枚(60Hz)
細断速度	約 4.5 m／分(50Hz)、約 5.1 m／(60Hz)	約 4.2 m／分(50Hz)、約 4.9 m／(60Hz)
サイズ (W)x(D)x(H)	500 × 315 × 700 mm	500 × 400 × 900 mm
質量	50 kg	66 kg
電源	AC100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	730 W	
定格時間	30分運転	
使用周囲温度	15℃～30℃	

本機に付属している機能

オートストップ	約10秒間紙が投入されない時、自動停止します
オートリバース	過剰投入すると自動的に紙を手元に戻します
オートパワーカットオフ	投入口に紙が残り20分間連続運転すると自動停止します
	電源が一旦OFFにされるまでスイッチ操作を受付けません
オートカット	モータが過熱すると自動停止します
オーバーフローストップ	くず箱にくずがたまると自動停止します
とびらスイッチ	とびらが開くと運転を停止します
スリープモード（P7の4参照）	運転停止状態が60秒続くと、自動的に制御電源を切って待機電力をゼロにします。スリープモードで消費される１ヶ月間の電力料金は約０.５円(電気料金が20円/kwhのとき)程かかります。
電源スイッチ(兼ブレーカ)	手動でのON/OFF以外に　過電流を遮断します

取扱説明書

オフィスシュレッダー
GF02320/GF03320/GF03320-V

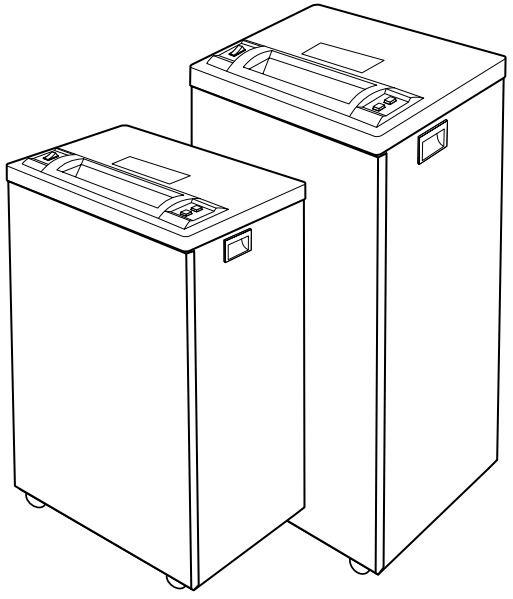

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp

もくじ

- 安全上のご注意 …… 2〜4
- 各部の名称と働き …… 5
- 内容物の確認 …… 6
- ご使用の前に …… 7
- ご使用方法 …… 8〜9
  - 〈1〉 電源をONする …… 8
  - 〈2〉 細断を始める
  - 〈3〉 細断を終了する
  - 〈4〉 スリープモードについて
  - 〈5〉 『細断』『停止/逆転ボタン』について
  - 〈6〉 ロータリーシャッターについて
  - 〈7〉 過剰投入(オートリバース) …… 9
  - 〈8〉 くず満杯(オーバーフローストップ)
  - 〈9〉 長時間の使用停止
  - 〈10〉 運転できなくなった(安全装置：表示と処置)
  - 〈11〉 紙詰まりのとき
- LED表示説明 …… 10
- 故障かなと思ったら …… 10
- お手入れ …… 10
- 製品の仕様と付属機能説明 …… 11

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性と、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お客様へ

★ 小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★ 本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります。
あらかじめご了承ください。

LED表示説明

	表　示	機器の状況	リセットの方法
正常	○ 消灯	電源スイッチOFF状態	
	○ 消灯	スリープモード	いずれかのボタンを押す
	✧ 緑：遅い点滅	電源スイッチON直後のスタンバイ待ち	
	● 薄緑：連続	スタンバイ完・操作待ち状態	
	● 赤：連続	正転運転中	
	● 赤：連続	逆転運転中	
異常	✲ 緑：早い点滅	くず満杯	くずを捨てくず箱再セット
	✲ 緑：早い点滅	とびらが締められていない	とびらをしっかり閉め直す
	✷ 赤：早い点滅	ロータリーシャッター開	ロータリーシャッターを閉じる
	✷ 赤：早い点滅	20分以上投入口の紙詰まりが続き自動停止中	投入口内に詰まった紙を取り除き、電源スイッチをON
	●● 赤緑交互に点滅	モータが加熱し停止中	電源スイッチをOFF、モータの冷却を待つ
	●→● 赤から緑へ	過電流検知(オートリバース)	投入する紙の枚数を減らして再投入

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記をお読みください。

処　置	確 認 項 目	現　象
運転できない(電源スイッチはONになってる)	緑のランプが点灯していない	電源プラグをコンセントに差込む
	表示ランプが点滅している	P8の停止か確認
	表示は緑の点灯している	電源スイッチをOFF/ONする
緑点滅が消えない	くず袋がくず箱に密着していない(GF02320/GF03320)	くず袋をくず箱に密着させる
	とびらが開いている	とびらを閉める
	くずセンサーにホコリが付着している	はけでホコリをはらう
赤点滅が消えない	投入口内に紙片がある	紙片を排除
	ロータリーシャッターが開いている	つまり等を確認し排除
赤緑点滅している	30分以上使った	1時間ほど放熱
紙が戻ってくる	過剰量を投入	投入する量を減らす
細断枚数が減った	延長コードを使っている	延長コードの使用をやめる

●原因不明で運転できない・点滅表示が消えない場合などは、一度電源スイッチをOFFにし、5秒待って再度電源スイッチをONにしてみてください。
●お手入れの項も合わせてご参照ください。

お手入れ

- お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 外箱などの清掃には、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、よく絞って拭き、その後乾いた布できれいに拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどを使いますと、塗装を傷めてしまいます。

投入口に戻った紙が引き抜けない場合は、ロータリーシャッターを手で開き詰まった紙を取り除いてください。詰まった紙を取り除いた後は、ロータリーシャッターを閉じてください。

7 過剰投入（オートリバース）について

細断書類を過剰投入すると、引込まれていた書類が投入口から戻ってきたのち自動停止します。この場合は書類を投入口より引き出し、枚数を減らして再投入してください。
（運転再開には『細断』ボタンを再度押す必要があります。）

8 くず満杯（オーバーフロートップ）

くず満杯の表示（緑の遅い点滅）が出たら、くずを捨ててください。
くずの押し込みを2～3回続けたら、くず袋を抜き、新しいくず袋をセットしてください
（溜め過ぎは故障の原因になります。）

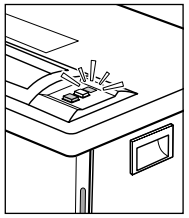

GF02320
GF03320

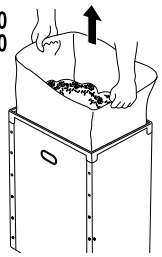

GF03320-V

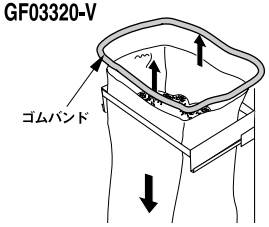

9 長時間の使用停止

終業時には、電源スイッチの『O』側を押し電源をOFFにしてください。待機中はいつでも運転できるよう制御回路が微少ですが電力を消費しています。電源をOFFにして電力消費のセーブにお役立てください。

10 運転できなくなった（安全装置：表示と処置）

- モータ過熱：オートカット
  赤緑の点滅をします。電源をOFFにしてモータが冷えるまで１時間ほどお待ちください。十分に冷却しないで過熱を繰り返すと放熱の時間が長くなります。
- 投入口内詰まり：オートパワーカットオフ
  赤の点滅をします。電源スイッチをOFFにして、投入口内に詰まった紙を取り除き電源スイッチをONにしてください。
- とびら開き：とびらスイッチ
  緑の点滅をします。とびらを閉めてください。

11 紙詰まりのとき

紙詰まりで運転できなくなったときは、販売店またはサービスセンターまでご連絡ください。絶対に分解などしないでください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警告

子供が使用できる環境に設置しないでください。
子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがあります。

引き込まれる紙に手指を触れないでください
文書投入口に手指が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。

引き込まれる紙に衣類を近づけないでください
文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。

引き込まれる紙に髪の毛を近づけないでください
文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。

可燃性ガス（缶スプレーなど）を噴射しないでください。
可燃性ガスが内部に入ると電気回路の火花で引火爆発するおそれがあります。

警告

必ず守る

■ 投入口や排出口に手指を入れたり、近づけない。
→ カッターに引き込まれて、大ケガのおそれがあります。特に運転中は、指で紙を投入口に押し込まないでください。

■ 絶対に分解したり、修理・改造はしない。
→ 火災・人身事故・故障の原因になります。

■ お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜く。
→ 不意に運転して、ケガのおそれがあります。

■ 水のかかる場所に設置しない。
→ 感電や漏電、火災の原因になります。

■ 電源コードを踏みつけたり、重いものを載せない。
→ コードの絶縁被覆が破損したり、内部の電線が切れて、火災や感電のおそれがあります。

■ 濡れた手で電源プラグを扱わない。
→ 感電のおそれがあります。

■ 定格15A以上のコンセントを単独で使い、電源プラグを根元まで差し込む。
→ 他の器具と併用すると、分岐コンセントが発熱・発火することがあります。差し込みが不完全な場合も、発火の原因になります。

■ 電源プラグにホコリが付着したら必ず取り除く。
→ ホコリなどに電流が流れて火災の原因になります。

■ 万一、煙りが出たり、変な臭いがするなど異常な状態になったら、使用を中止し、電源プラグを抜く。
→ 火災・感電のおそれがありますので、販売店にご相談ください。

ご使用方法

1 電源をONする

電源スイッチの『 | 』側を押し込み、表示ランプが緑点灯するまで、押ボタンを押すなどの操作はしないでください。
【注意】緑の点灯に変わらない場合は、9ページ「故障かなと思ったら」をご覧ください。

2 細断をはじめる

待機状態から『細断』ボタンを押すとシュレッダーの運転がはじまります。細断する書類を投入口に投入してください。書類がカッターに引込まれはじめたら書類から手を離してください。連続細断するときは先の書類の細断が終わってから投入してください。
※運転開始から約10秒以内に紙が投入されない場合、または、投入間隔が10秒を超えると、シュレッダーは自動的に運転を停止しスリープモードに入ります。細断を続ける場合は、いずれかのボタンを押しスリープモードを解除し、再度『細断』ボタンを押してください。

3 細断を終了する

細断が終わったら、『停止』ボタンを押してカッターの停止をご確認ください。待機状態となり、60秒後にスリープモードに入ります。細断が終了し約10秒を経過すると、シュレッダーは自動停止し、スリープモードに入ります。

4 スリープモードについて（自然に表示が消える状態）

●待機状態（運転停止状態）が60秒続くと、スリープモード機能が働き表示ランプも消して待機電力をゼロにします。
●スリープモードの目覚めは、『細断』『停止』『逆転』ボタンのいずれかを押してください。表示ランプが点灯して待機状態に戻ります。
【注意】以下の状態ではスリープモード機能が働きません。（スリープモード機能の解除）
1．とびらが開いてる。
2．紙投入口内のセンサーが紙を20分以上検知している。

5 『細断』『停止』『逆転』ボタンについて

● 『細断』ボタン → 押すと運転をはじめます。
● 『停止』ボタン → 押すと運転を停止します。
● 『逆転』ボタン → ロータリーシャッターを閉じている状態で長押しすると、1.5秒間1回のみカッターが逆転し、かみこんだ紙を投入口に返すなどの役割をします。
ロータリーシャッター開の時は受付けません。
【注意】ボタン操作等と異なる方向にカッターが回転しているときは、停止ボタンを押し、カッターの回転が止まってからボタン操作してください。

6 ロータリーシャッターについて

通常は安全のために閉じられています。紙が詰まった場合やオートリバース機能が働いて

ご使用の前に

●ご使用前に、とびらを開き、輸送事故防止用『輸送金具』を外してください。
とびらを開き、くず箱を引き出してから行ってください。
下から見ると、赤い固定金具が見えます。
ネジ４本を取り外し、引っ掛かり部品を抜いてください。

取り外した輸送金具・ネジは、専用工具と共に保管してください。
本機の移動・移設時に必要となります。

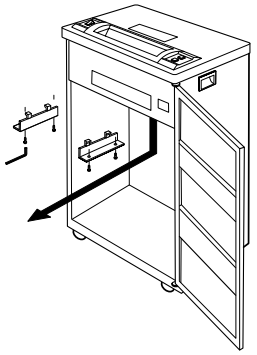

●水平な床に設置してください。前後に傾斜した床に設置すると故障の原因になります。

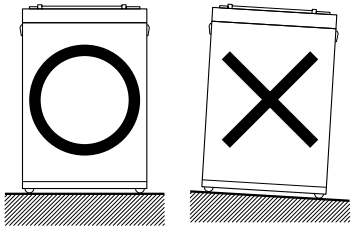

●ゆるみの無い、建物備え付けのコンセントに電源プラグを、元まで差し込んでください。

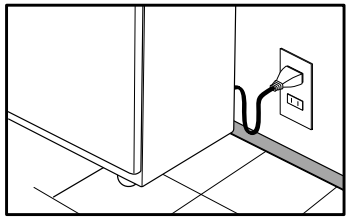

くず袋のセット（GF03320-V）

●固定用フレームを本体より引き出します。
●くず袋を固定用フレームの内側から入れ、外側へ折り返してください。
●折り返した部分を付属のゴムバンドでくず袋を固定してください。
●くず袋をセットした固定用フレームを本体に押し入れてドアをしっかりと閉めてください。

※くず袋を固定用フレームは外れる構造になっています。外れましても故障ではありません。
（耐荷重 30kg）

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意

必ず守る

■ 不安定な場所に設置しない。
→ 傾いての設置やガタがあると、転倒してケガのおそれがあります。

■ 長期間（１日以上）使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。
→ 無駄な電力消費と不意の事故原因になります。

■ 下記のものを細断しない。
→ OHPシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒（糊がついているため）・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたもの。その他、紙以外のもの。

禁　止

■ カッタに油を注さない。
→ 油でカッタ周辺に紙片が付着し、故障の原因になります。

■ 開口部から物を入れない。
→ 感電や故障の原因になります。

■ 投入口をはがさない。
→ ケガや事故の原因になります。

■ 製品の上に、物を載せたり、座ったり、乗らない。
→ 誤って細断したり、落下してケガのおそれがあります。

■ 温度が＋30℃以上になる所で使わない。
→ 使用できる時間が短くなり、本機の劣化につながります。

■ 本体を移動する時は必ず電源プラグを抜く。
→ 不意に運転して、ケガのおそれがあります。

各部の名称と働き

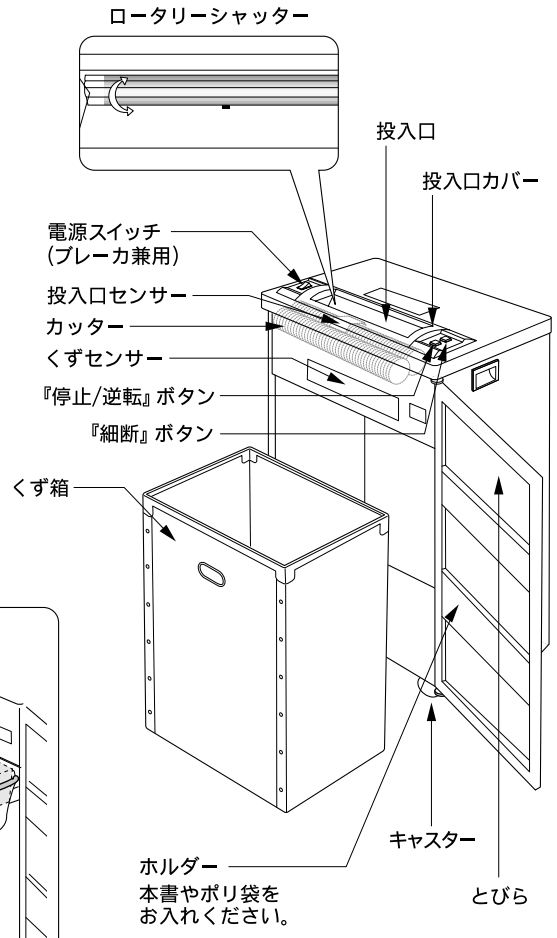

※くず箱には必ずくず袋をつけて使用してください。
(くず箱の底の四隅にはすきまがあります。)

GF03320-V

※GF03320-Vの場合は、
くず袋を直接固定用フレームにセット
してご使用ください。

※くず袋を固定用フレームは外れる構造
になっています。外れましても故障で
はありません。(耐荷重 30kg)

電源スイッチ



こちらを押し込むと電源がONになります。

こちらを押し込むと電源がOFFになります。

操作スイッチ

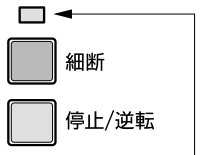

[緑の点灯]
操作待ち状態(運転準備完了)

[赤の点灯]
正転、または、逆転運転中

[緑の早い点滅]
くず満杯、または、とびらが閉まっていないので自動停止中

[赤の早い点滅]
投入口詰りにより20分以上、運転が継続したので自動停止

[赤・緑の交互点滅]
モータが過熱したので自動停止中

[消灯]
スリープモード

注意】
間を空けないで細断と逆転ボタンを押すと本機の寿命を著しく短くします。

内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。

マシン本体



くず箱
GF02320
GF03320



くず袋(10枚)
(90リットル)

※市販品を使用する場合は90リットル以上のものを使用してください。

ゴムバンド
(くず袋固定用)
GF03320-V

六角レンチ
(輸送金具取り外し用)

金具保管袋

取扱説明書(本書)

シュレッダー使用時の注意書き

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
　販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1）保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　a　使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　b　お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
　c　火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
　d　過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
　e　本書の掲示のない場合。
　f　本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　g　本機の異常な稼働時間や細断を生業として本機を使用した場合、またはこれに準ずる使用をした場合。
　h　消耗品の交換
（2）カッターの保証は、本書記載の条件下での使用で、カッターが欠損・変形したことにより継続使用が困難となった場合に適用します。異常な稼働時間状況による欠損・変形や正常摩耗による細断枚数の減少などを保証するものではありません。
（3）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
（4）本書は日本国内においてのみ有効です。
（5）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
（6）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
　同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口　：野田サービスセンター　04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

オフィスシュレッダー　保証書

品　名	オフィスシュレッダーGF02320 / GF03320 / GF03320-V
品　番	GF02320 / GF03320 / GF03320-V
保証期間	【本　体】　1年 【カッター】　5年
シリアルNo.	

ＧＢＣ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

住所／店名	
販売店	
ＴＥＬ　（　　）	

★お買上げ日	年　月　日
★お客様	ご芳名 ご住所 ＴＥＬ　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

アコブランズジャパン株式会社
〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp